


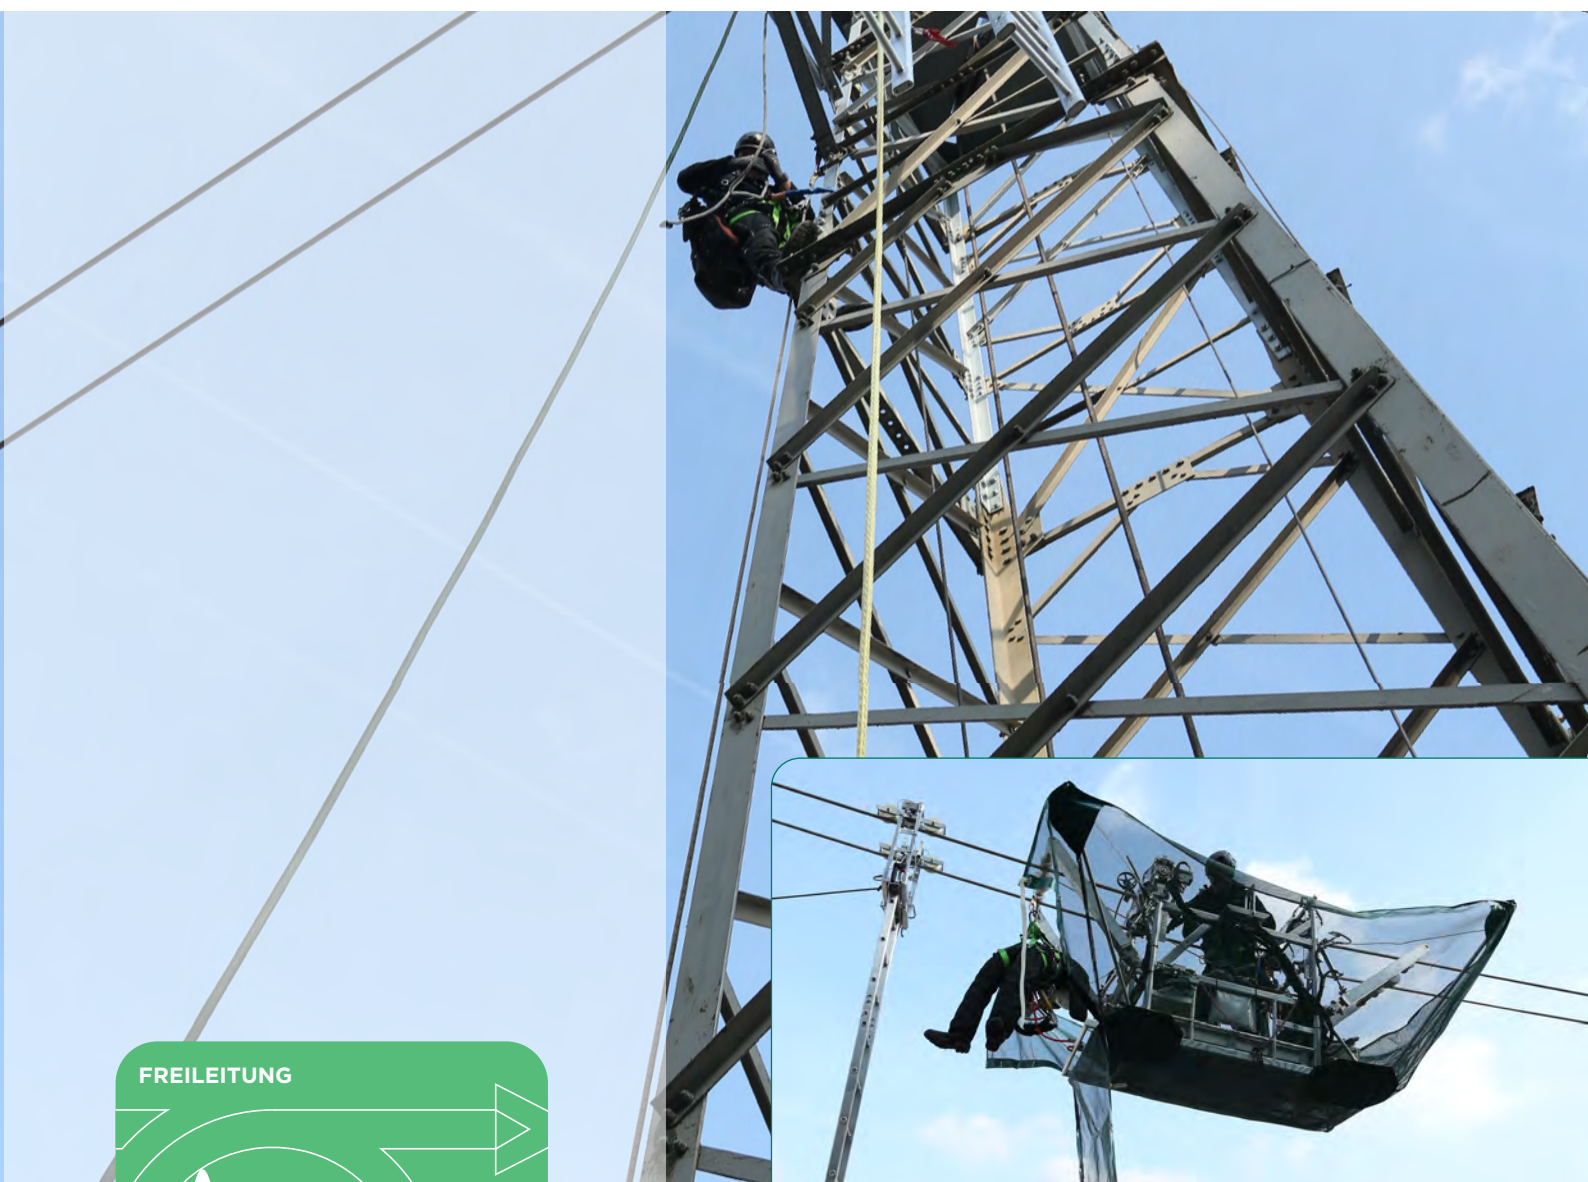

RETTUNGSSYSTEM

FÜR LEITUNGSFAHRWAGEN LF 975 | LF 923 | LF 947



FREILEITUNG



STRINGING MACHINES
MADE IN GERMANY

www.zeck-gmbh.com

ZECK LEITUNGSFAHRWAGEN (LF) RETTUNGSSYSTEM

EINSATZ BEI


2er-Bündel waagrecht/3er-Bündel


MODIFIZIERBAR FÜR

4er-Bündel

WEITERER ROLLENKOPF NOTWENDIG BEI:

2er-Bündel senkrecht/Einzelseil

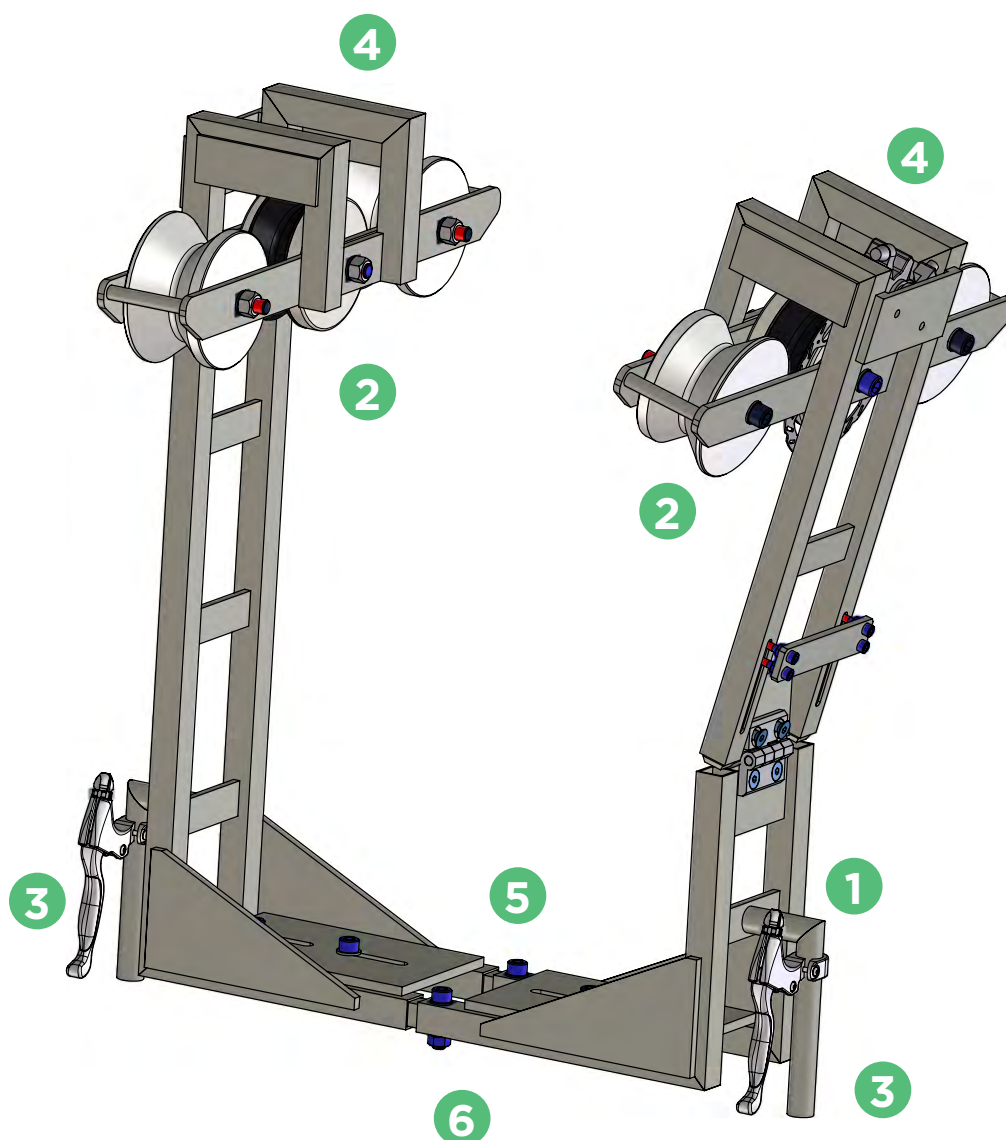

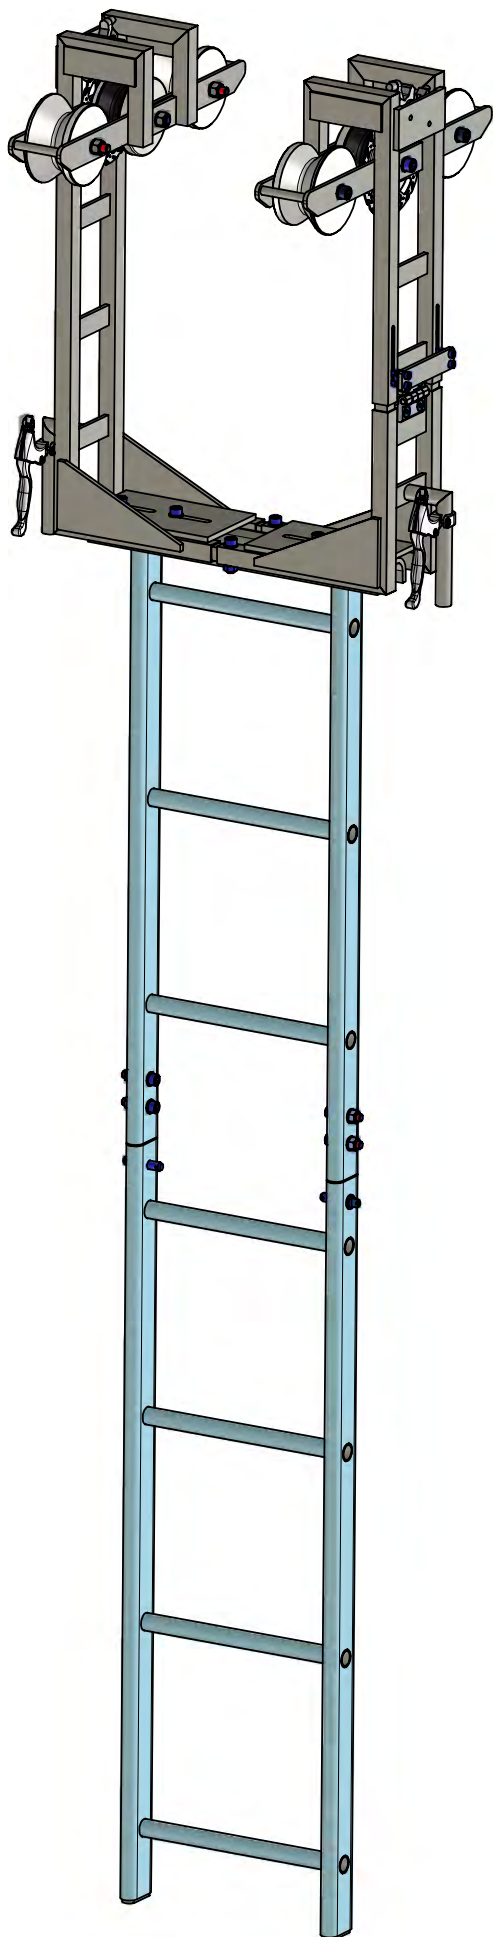

1 ROLLENKOPF MIT KLAPPSCHARNIER UND AUTOMATISCHEM SCHLISSMECHANISMUS

- Sichere Installation der Rollenleiter

2 ZWEI SICHERUNGSSEILE

- Schutz gegen Absturz

3 ZWEI BREMSHEBEL

- Bedienung der Scheibenbremse
- Kontrolliertes Heranfahren an den Leitungsfahrwagen

4 ZWEIROLLENWIPPEN

- Sicheres Überfahren der Abstandshalter

5 SKALIERBARE LEITER (NICHT DREHBAR)

- 400 mm, 450 mm, 500 mm


6 JUSTIERBARER RASTHEBEL


- Schutz gegen Absturz

INSPEKTION DER LEITERSEILE MÖGLICH DURCH

- Abnehmen der Leiter
- Befestigung eines Sitztes am Rollenkopf

ZECK LEITUNGSFAHRWAGEN (LF) RETTUNGSSYSTEM

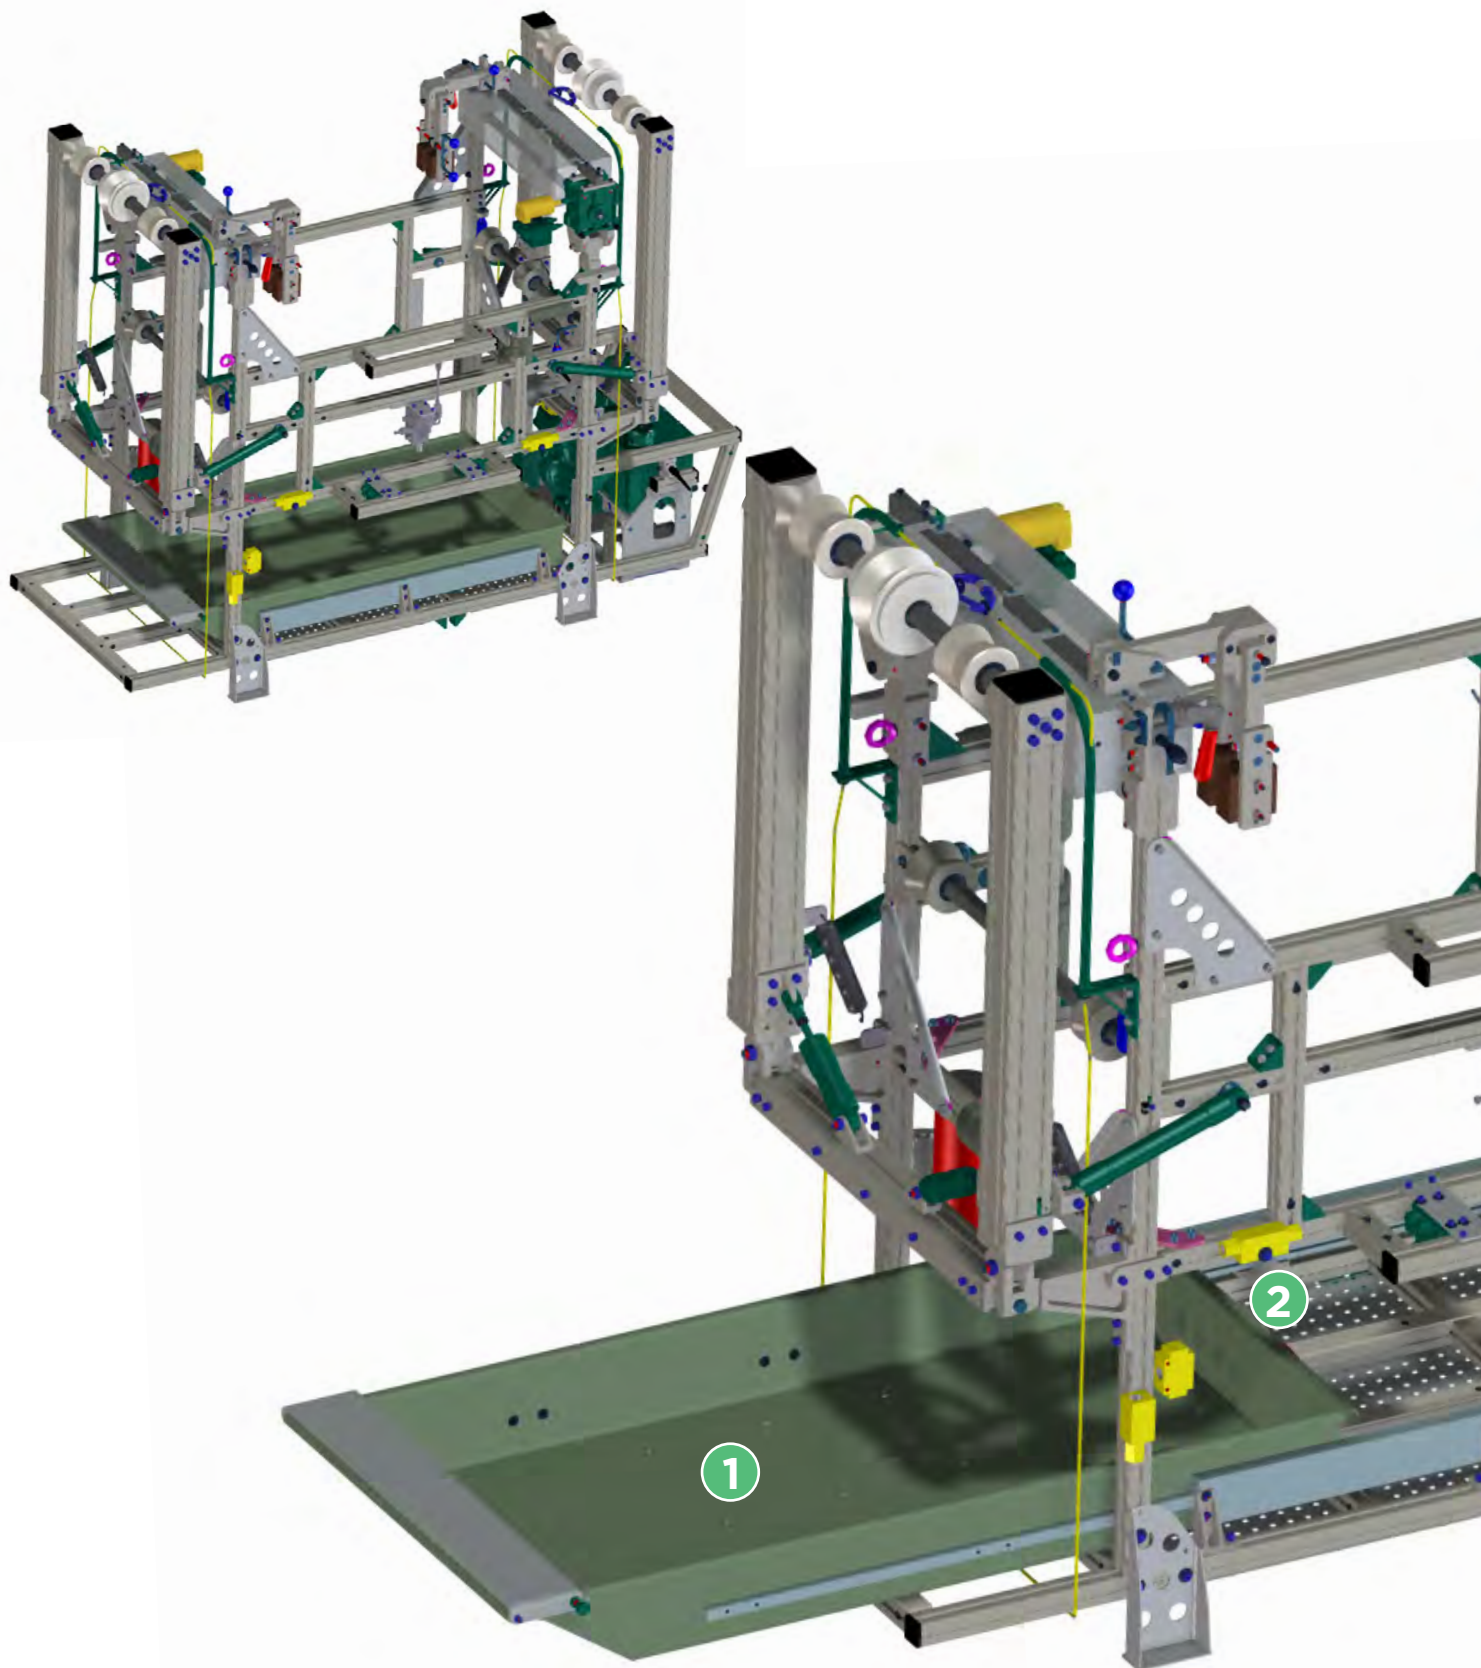

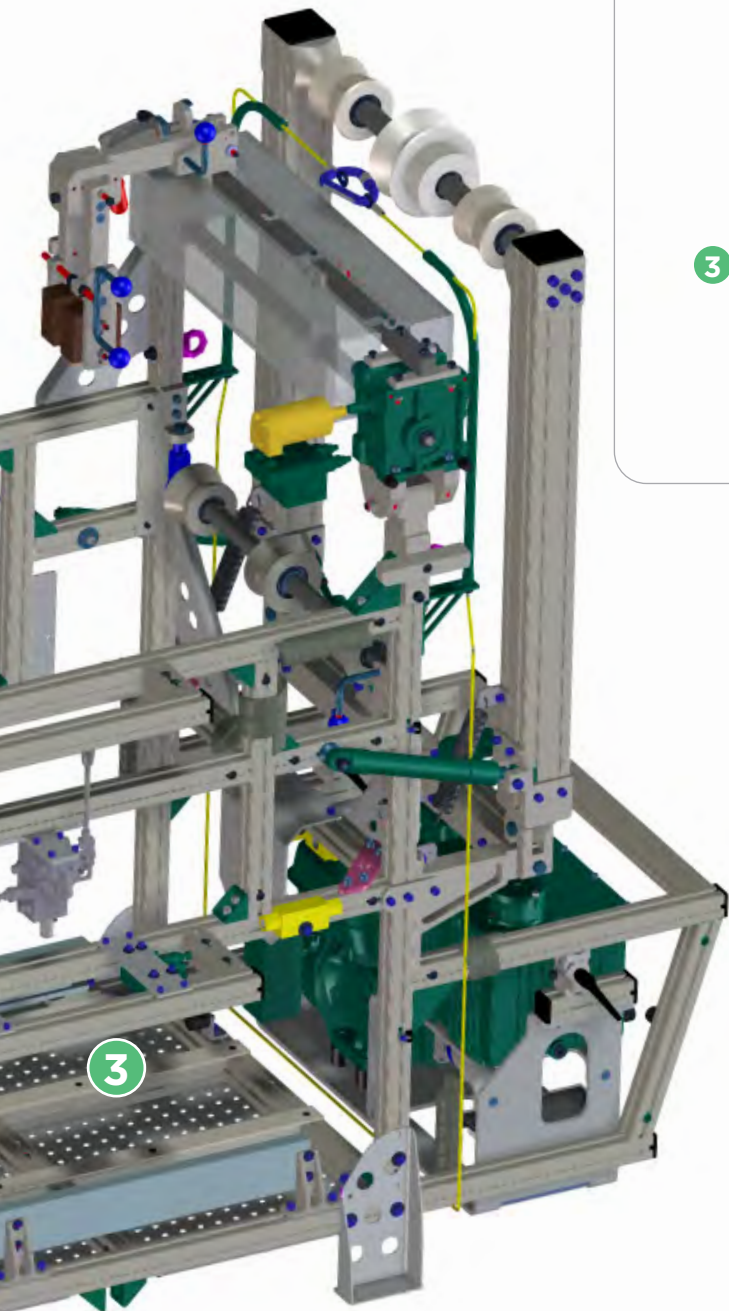

1 KUGELGELAGERTE SCHUBWANNE


- Schnelle, effiziente Rettung einer handlungsunfähigen Person
- Schnelle Rettung auch bei maximalem Steigungswinkel möglich

2 VERRIEGELEUNG DER SCHUBWANNE IN 4 POSITIONEN

- Position A: Wanne ist in Grundposition
- Position B: Ausschub der Wanne um 30 cm
- Position C: Ausschub der Wanne um 60 cm
- Position D: Wanne ist komplett ausgeschoben

3 DURCHTRITTSCHUTZ AM BODEN DES LF

- Sicherer Stand für den Retter gewährleistet

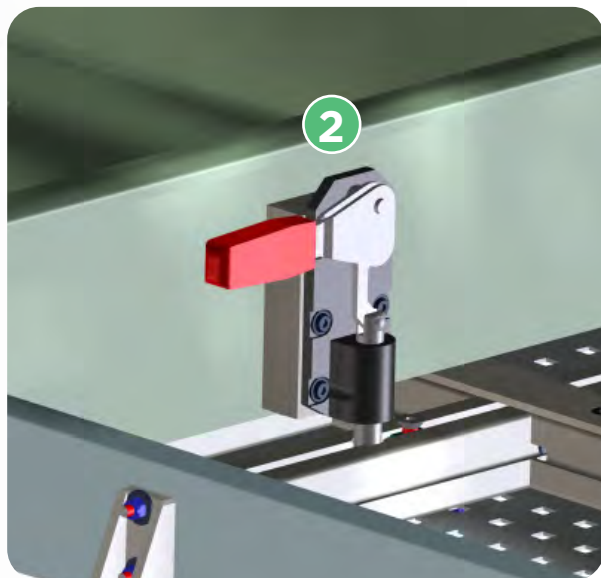

ZECK LEITUNGSFAHRWAGEN (LF) RETTUNGSSYSTEM

1



Der Retter besteigt den Mast, der am günstigsten gelegen ist, um an den Verletzten herauszufahren (Der LF steht näher am Mast, man nutzt das Bergabfahren)

2

Der Retter installiert die Rollenleiter (Einsetzbar für 2er-/3er-/4er-Bündel. Für 2er-Bündel senkrecht wird ein separater Kopf benötigt).



3



Der Retter fährt an den Leitungsfahrwagen heran, dabei können Abstandhalter überfahren werden.

4

Der Retter ist an den Leitungsfahrwagen herangefahren, steigt um die Leiter herum.



5



- Der Retter steigt in den Leitungsfahrwagen zur Erstversorgung
- Ggf. mit dem Leitungsfahrwagen zu einer günstigeren Stelle fahren, um den Verletzten nahe einer Straße abzulassen (Zufahrt Rettungswagen).

- Befestigung des Rettungsgeräts am Holm des Leitungsfahrwagens, Umlenkung der Leine über die mittlere Polyamidrolle des Schwenkarmes und Anschlagen am Verletzten.
- Lösen des Arretierhebels der Ausschubwanne, Ausschub des Verletzten durch betätigen der Kurbel des Rettungsgeräts.

6



7



Nach Ausschub der Wanne wird der Verletzte leicht angehoben und die Ausschubwanne wieder eingezogen.

- Der Verletzte wird mittels Rettungsgerät abgelassen und von den unten stehenden Personen entgegengenommen.
- Ggf. weitere Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungswagen.

8



ZECK RETTUNGSSYSTEM ZUBEHÖRKISTE

INHALT

- 1 (2x) Rundschlinge
- 2 (1x) Rollenleiter (2er-/3er-/4er-Bündel) 3-teilig
- 3 Rettungsgerät im Rucksack
- 4 (1x) kleine Umlenken des Seiles im Leitungsfahrwagens
- 5 (2x) Hakenblöcke (10 kN)
- 6 Aufzugsleine/Mastleine (100 m)
- 7 Rollenkopf

OPTIONAL

Hängeleiter 6 m



VORTEILE RETTUNGSSYSTEM ZECK LEITUNGSFAHRWAGEN (LF)

- Immer einsetzbar unabhängig von den Gegebenheiten.
- Sichere Anwendung des Rettungssystems durch anwesende Monteure auf der Baustelle (ohne Ausbildung zum Höhenretter).
- Rettungssystem auch im Netz am Leitungsfahrwagen durchführen.
- Schnelles, sicheres Retten durch eine Schubwanne (in 4 Positionen arretierbar) auch bei maximaler Steigung.
- Zwei Rollenwippen zum sicheren und schnellen Überfahren der Abstandshalter.
- Kostengünstig umrüstbar für alle bestehenden ZECK Leitungsfahrwagen.
- Multifunktional: Tauschen der Leiter gegen Sitz zur Leiterseilinspektion.
- Lösen des Verriegelungshebels der Ausschubwanne, Ausschieben des Verletzten mit Betätigung der Kurbel des Rettungsgerätes.



HERANFAHREN AN DEN LEITUNGSFAHRWAGEN



ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN DURCHFÜHREN



ABLASSEN DES VERLETZTEN



ZECK Schulungszentrum | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com